

Leia atentamente as instruções deste manual e das etiquetas coladas no produto.



Na instalação, utilize ferramentas adequadas para evitar danos ao produto.



Em caso de dúvidas, chame um técnico ou entre em contato com o suporte técnico da Fabribam.



(47) 3533-1953  
suporte@fabribam.com.br

\*Imagem ilustrativa Cecília modelo c/ Pés

### Itens na embalagem


- Gabinete modelo Cecília C/ Pés
- Kit contendo: 04 puxadores Perfil com ponteiros separados individualmente para cada gaveta e porta; 20 parafusos 3,0x12 mm; 16 parafusos 3,5 X 16 mm e 04 pés.
- Manual e certificado de garantia



*Caso a embalagem esteja violada, e algum dos itens acima faltando, entre em contato com a loja onde comprou este produto.*

Caso encontre partes do produto deformadas por umidade ou com outra avaria. **NÃO INSTALE O PRODUTO.** Solicite a substituição na loja. Não aceitamos substituição em garantia para produtos alterados (instalados).

Durante a instalação, cuide para não danificar o produto. Isole o chão, não deixe ferramentas, parafusos ... sobre o produto.

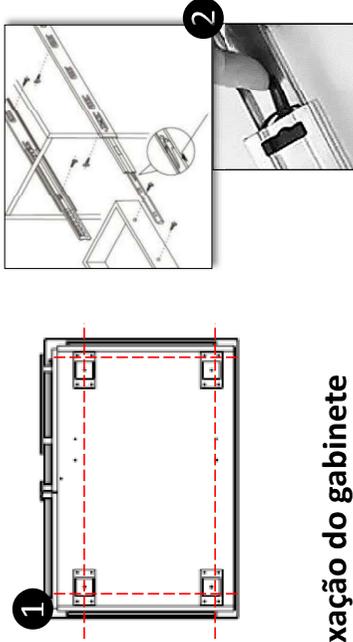

### Fixação do gabinete

1. Retire a gaveta. Existe uma trava nas corredeiras telescópicas (2).
2. Encoste a parte traseira (eucatex) do gabinete no chão para a fixação dos pés na base.
3. Realize a fixação dos pés, deixando-os paralelos entre si. Aconselha-se a utilização de uma trena para definir distâncias padrão das bordas. (ilustração 1). Evite forçar lateralmente os pés do gabinete ao colocá-lo em pé. O ideal é que o gabinete seja suspenso durante esse procedimento, peça ajuda de alguém se necessário.
4. Marque a posição dos furos para as conexões hidráulicas.
5. Faça os furos com broca serra copo no gabinete.


### Fixação dos Puxadores

Posicione cada puxador e ponteira em seu respectivo lugar, alinhando com os furos da parte interna da porta e gaveta. Faça a fixação com os parafusos 3x12 mm, começando sempre pelas ponteiros.



**3**

### Montagem do lavatório

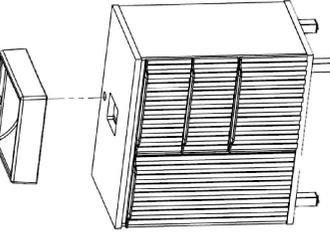

1. Monte: a torneira no lavatório.
2. O flexível na torneira.
3. A válvula de esgoto no lavatório.
4. O sifão na válvula.
5. O lavatório no gabinete.
6. Realize as conexões hidráulicas. **NÃO DEIXE VAZAMENTOS.**

Certifique-se que os componentes para instalação são compatíveis com a cuba que será instalada.

\*Imagem ilustrativa Cecília modelo c/ Pés

### Sifão e Flexível

1. Devido a gaveta ser bem próxima do tampo é necessário usar uma **válvula de no máximo 5 cm de comprimento** para o sifão não bater na gaveta. Caso seja necessário, corte um pedaço da rosca da válvula.
2. Passe o sifão por dentro do furo do suporte para não ficar batendo na gaveta superior.
3. Recomendamos, colocar uma conexão "joelho" na saída do cano de água da parede (foto) para que o flexível não saia reto, em direção à gaveta, evitando assim encostar atrás da gaveta e empurrá-la para frente.



### Cuidados

- A luz excessiva pode alterar a cor original do produto com o tempo.
- Contato direto com a água (vazamentos) ou umidade excessiva podem danificar o produto (empenamento, rachaduras, mofo ...)
- Produtos abrasivos ou corrosivos podem danificar a pintura/superfície durante a limpeza.

Leia atentamente os termos do certificado de garantia

**Fabribam**  
Gabinetes para Banheiro.

Rua Vereador Pedro Vieira | 100 | Caixa Postal 26  
Distrito Industrial | Ituporanga | Santa Catarina | 89400-000  
Fone: (47) 3533.1953  
fabribam@fabribam.com.br | www.fabribam.com.br