


KIT ECONÔMICO 40

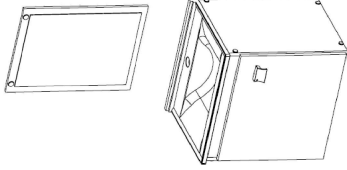

Leia atentamente as instruções deste manual e das etiquetas coladas no produto.



Na instalação, utilize ferramentas adequadas para evitar danos ao produto.



Em caso de dúvidas, chame um técnico ou entre em contato com o suporte técnico da Fabribam.



(47) 3533-1953
suporte@fabribam.com.br

Itens na embalagem

- Gabinete modelo Econômico 40;
- Espelheira para kit Econômico 40;
- Lavatório Up;
- Pacote com 1 puxador e 2 parafusos 3,5 x 25 mm; 2 parafusos flangeados com tampa de acabamento para fixação da espelheira na parede; 2 parafusos flangeados para fixação do gabinete;




Caso a embalagem esteja violada, e algum dos itens acima faltando, entre em contato com a loja onde comprou este produto.

Retire com cuidado o lavatório e a espelheira de dentro do gabinete.

Caso encontre partes do produto deformadas por umidade ou com outra avaria. **NÃO INSTALE O PRODUTO.** Solicite a substituição na loja. Não aceitamos substituição em **garantia** para produtos alterados (instalados).

Fixação do gabinete

1. Posicione o gabinete no local desejado. Observe a **altura** e o **nivelamento**.
2. Marque a posição dos furos para fixação na parede.
3. Retire o gabinete
4. Certifique-se que as marcas não estejam em locais por onde passam **canos elétricos e hidráulicos**, para não perfurá-los.
5. Faça os furos para fixação na parede.
6. Coloque as buchas plásticas nos furos.
7. Reposicione o gabinete e fixe-o com os parafusos flangeados.

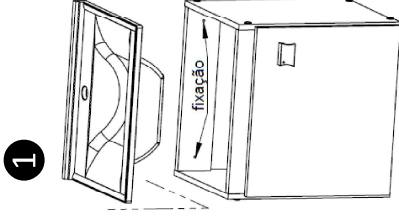


Montagem do lavatório

1. Monte a torneira no lavatório.
2. O flexível na torneira.
3. A válvula de esgoto no lavatório.
4. O sifão na válvula.
5. O lavatório no gabinete.
6. Realize as conexões hidráulicas. **NÃO DEIXE VAZAMENTOS.**

Recomendamos, aplicar silicone transparente entre a parede e o lavatório para fixação e evitar infiltração de água na parte de trás do gabinete.


Fixação da espelheira

2

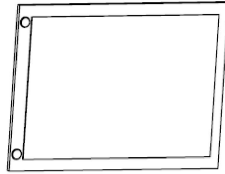

1. Posicione a espelheira no local desejado.
2. Observe a **altura**, o **nivelamento** e o **alinhamento** da espelheira com o gabinete (ilustração 3).
3. Marque a posição dos furos para fixação na parede.
4. Retire a espelheira.
5. Certifique-se que as marcas não estejam em locais por onde passam **canos elétricos e hidráulicos**, para não perfurá-los.
6. Faça os furos na parede.
7. Coloque as buchas plásticas nos furos.
8. Reposicione a espelheira.
9. Fixe-a com os parafusos flangeados.
10. Coloque as tampinhas de acabamento nos parafusos.

3

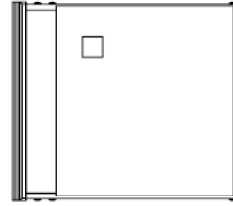

Montagem dos puxadores

Caso o modelo do produto não possua furos passantes, finalize-os utilizando uma broca 4mm. Atente-se para furar reto.

Coloque os parafusos corretamente nos furos do puxador, e antes de apertar os parafusos até o final, verifique se o puxador está corretamente posicionado, evitando assim que este fique torto.

Cuidados

- A luz excessiva pode alterar a cor original do produto com o tempo.
- Contato direto com a água (vazamentos) ou umidade excessiva podem danificar o produto (empenamento, rachaduras, mofo ...)
- Produtos abrasivos ou corrosivos podem danificar a pintura/superfície durante a limpeza.

Leia atentamente os termos do certificado de garantia

Fabribam
Gabinetes para Banheiro.

Rua Vereador Pedro Vieira | 100 | Caixa Postal 26
Distrito Industrial | Ituporanga | Santa Catarina | 88400-000
Fone: (47) 3533.1953
fabribam@fabribam.com.br | www.fabribam.com.br