

Manual de Montagem Kit Bacia com caixa 3/6 litros branca MADRID

Antes de Instalar


1. Certifique que o local de instalação da bacia tenha uma saída de água e saída de esgoto prontas para o uso.
2. Este produto deve ser instalado por um profissional habilitado.
3. O Kit Bacia Addra segue o padrão brasileiro para instalação, conforme as dimensões informadas abaixo:
 - a. Distância entre a parede e o centro do cano de saída de esgoto: 300 mm.
 - b. O cano de saída de esgoto deve estar com uma borda para o encaixe da saída do Kit Bacia Addra entre 11 e 13 cm acima do piso final.



Desenho Esquemático


1. O Kit Bacia Addra, é composto pelas peças relacionadas abaixo e na figura ao lado:

Item	Descrição		Nº	Quantidade
A	Bacia com caixa acoplada	Bacia sanitária	A - 1	1 peça
		Caixa acoplada	A - 2	1 peça
B	Filtro de água	Válvula de filtro	B - 1	1 peça
		Válvula de descarga	B - 2	1 peça
		Botão de descarga	B - 3	1 peça
		Parafusos da caixa acoplada	B - 4	2 peças
		Anel de vedação	B - 5	1 peça
C	Assento sanitário		C - 1	1 peça
D	Itens para a instalação da bacia no chão	Capa para parafuso externo	①	2 peças
		Porca	②	2 peças
		Parafuso de montagem	③	2 peças
		Bucha	④	2 peças
E	Manual de instruções		-	-

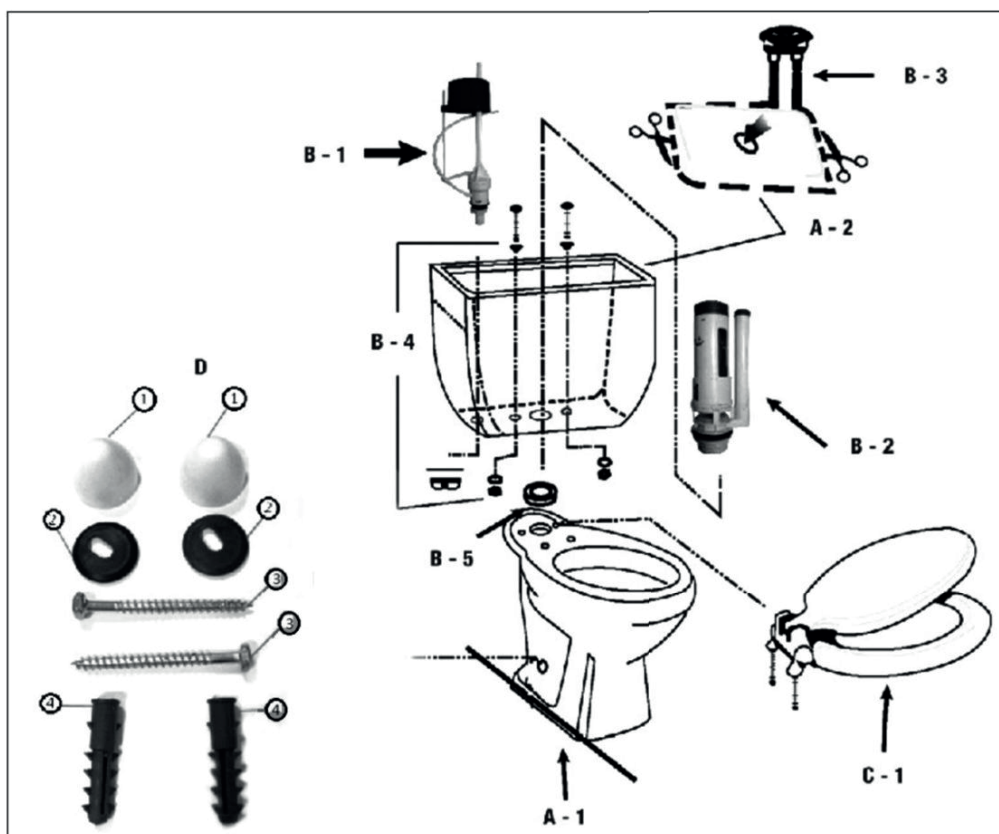


IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS


Etapas de Montagem do Mecanismo

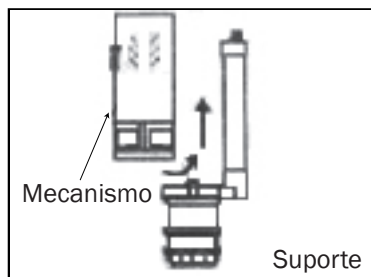


1. No sentido anti horário, retirar o mecanismo do suporte.

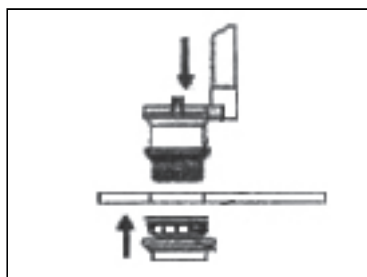


2. Apertar o suporte à porca ao suporte em plástico.

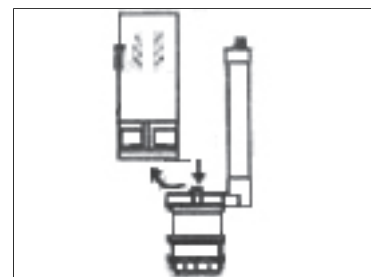

3. Voltar a apertar o mecanismo.

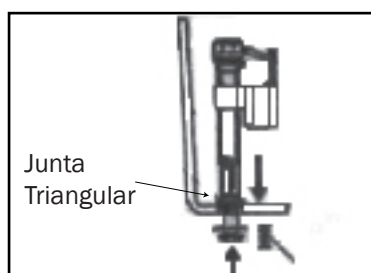

4. Apertar a entrada de água, bem como a bóia. Não esquecer da junta triangular dentro da caixa acoplada.

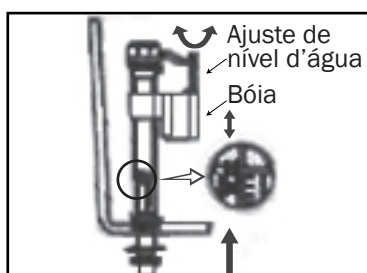


5. Para ajustar o nível de água, ajuste a vareta aumentando ou diminuindo a altura da bóia.


Atenção:

1. Verifique se a bóia e a haste sobe e desce de acordo com o nível da água, sem encostar em outra peça, evitando o transbordamento de água.
2. Use um filtro, caso existir sujeiras na canalização de entrada de água.
3. O nível de água deve permanecer inferior ao cano de saída de emergência do mecanismo, para evitar o transbordamento de água.


Etapas de Montagem do Mecanismo

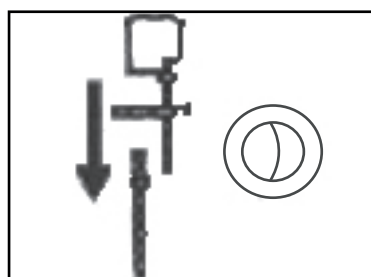

1. Retirar a porca e os parafusos dos botões.

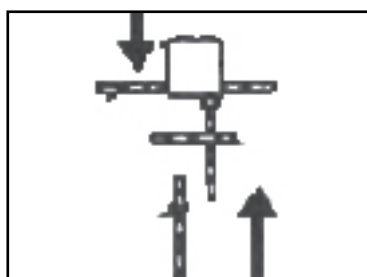

2. Colocar os botões na tampa do tanque e apertar os parafusos de descarga.

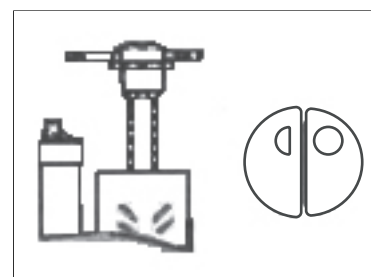


3. Colocar os parafusos corretamente na descarga do mecanismo.




4. Colocar os parafusos na medida correta para não danificar as molas do mecanismo. É necessário cortar os parafusos na medida correta.


Instalação da bacia no piso

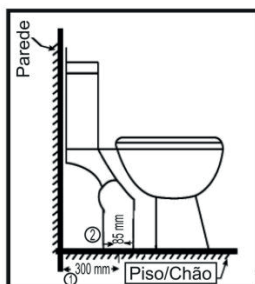


1. Para instalar a bacia é necessário confirmar as medidas 1 e 2.

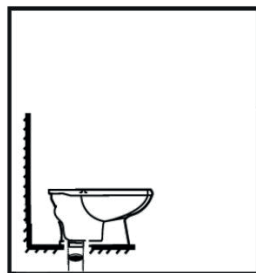


2. Alinhe o cano de saída de esgoto da bacia com o cano de esgoto do local de instalação, e encaixe a bacia com cuidado.

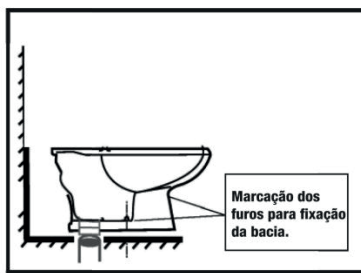

3. Faça a marcação dos furos no piso, para fixação da bacia no piso.

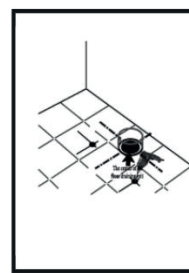

4. Com o auxílio de uma furadeira, faça os furos no piso.

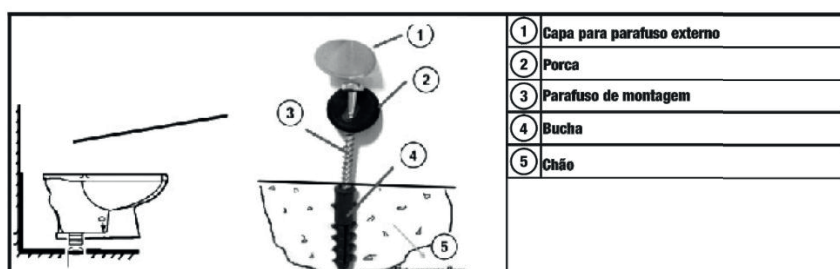


5. • A bacia deverá ser instalada no chão de concreto.

- Coloque as buchas nos buracos do chão.
- Coloque a bacia de cabeça p/baixo com cuidado para não danificar o produto e coloque o anel de vedação no cano de saída da bacia. Em seguida, assente o produto sobre o cano de saída do chão, realizando uma leve pressão sobre o produto até que este encaixe completamente no chão.
- Coloque a bacia e posicione as porcas (2) nas laterais. Em seguida, aperte os parafusos (3) para fixar a bacia. Por fim, coloque a capa sobre a cabeça do parafuso.
- Após instalar, por favor, cheque se a bacia esta firme ou não. Caso não, favor verificar se todas as partes foram instaladas corretamente.
- Caso a bacia não esteja bem fixada (firme) no chão, isso pode ocasionar acidentes graves.



6. Coloque o anel de vedação na saída da caixa acoplada e em seguida coloque a caixa acoplada na bacia de maneira que o anel preencha a entrada da bacia e que os parafusos de montagem da caixa passem através dos buracos de montagem. Agora, coloque as arruelas nos parafusos de montagem e em sequência as porcas. Aperte alternadamente até a caixa acoplada estar completamente sobre a bacia e paralelo a parede.

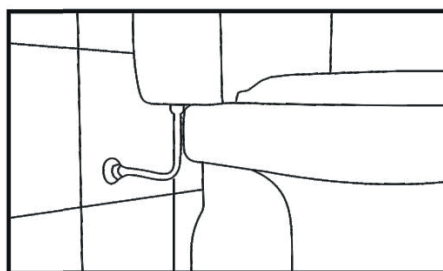

7. Passe a canopla, rosqueie fita veda rosca na extremidade do engate flexível, e rosqueie a extremidade no ponto de água. Aperte com a ferramenta adequada. Rosqueie fita veda rosca na caixa acoplada e rosqueie o engate flexível na mesma.

8. Se certifique que os parafusos e conexões estão bem fixados para evitar vazamentos. Após finalizada a instalação, aguarde alguns minutos para verificar se não há vazamentos.

Fixação do Assento



1. Retire os acessórios.



2. Coloque o parafuso no buraco de fixação.



3. Ajuste o parafuso para as posições da imagem acima.



4. Aperte os parafusos.



5. Coloque a tampa de aço inóx sobre os parafusos.



6. Coloque a tampa para completar a instalação.



Certificado de garantia

Este certificado de garantia é válido somente mediante a apresentação da Nota Fiscal do produto.

As louças Addra são fabricadas com os mais avançados padrões de qualidade. Devido a estes padrões, a Addra oferece uma garantia de 10 Anos , a partir da data de aquisição comprovada através da nota fiscal da compra.

Ao retornar o produto com defeito ao local da compra, será necessário que esteja em sua embalagem original, com as peças originais para instalação. Esta garantia se refere aos defeitos de fabricação do produto que venham impedir a sua plena utilização.

A Garantia não será aplicada às seguintes situações:

- * Danos ao produto por quedas acidentais, manuseio inadequado e instalação incorreta.
- * Uso indevido de produtos de limpeza.
- * Peças que apresentam desgaste natural pelo uso normal do produto, tais como: borrachas vedantes, anéis, peças móveis e mecanismos de vedação.
- * Válvula de filtro, válvula de descarga e Botão de descarga.

Canais de Venda:



Lojas Cassol



Televendas
4001-1515



cassol.com.br



SAC
(48) 4007-2022

SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR